EXPLOSIONSANSICHT

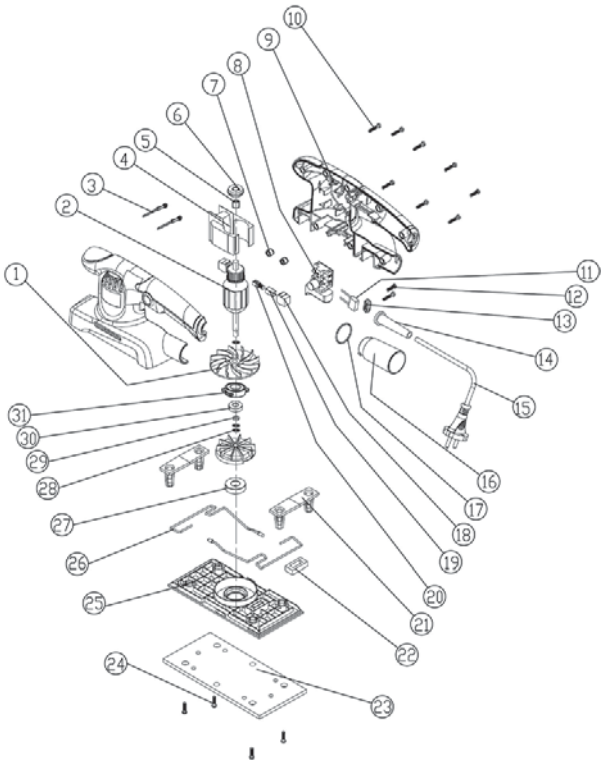

DEUTSCH

Elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern müssen zu Recycling-Zwecken zu einer separaten Sammelstelle gebracht werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden oder Ihren Fachhändler, um Informationen über Sammelstellen zu erhalten, wo Sie Ihr altes Gerät entsorgen können.

INTERNATIONALE GEWÄHRLEISTUNG

Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften eines jeden Landes haften wir mit einer Garantie für die ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit aller unserer technischen Geräte. Die Gewährleistungsdauer richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des entsprechenden Landes. Im Reparaturfall wird Ihnen Ihr örtlicher Händler weitere Informationen sowie Hilfestellungen zur Verfügung stellen.

Füllen Sie den Garantieschein vollständig aus und heben Sie ihn zusammen mit der Originalrechnung gut auf. Diese Unterlagen sind in einem Garantiefall unabdingbar.

Modell-Nr.: _____

Serien-Nr.: _____

Produktionsjahr: _____

Händler: _____

Kaufdatum: _____

Garantie bis: _____

Austria Armateh awake the power

SCHWINGSCHLEIFER
BEDIENUNGSANLEITUNG

AT-9240

SCHWINGSCHLEIFER

WICHTIG!

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Werkzeug bedienen.

Durch die kontinuierliche Verbesserung des Produkts können Abbildungen geringfügig vom fertigen Erzeugnis abweichen. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WARNUNG:

LESEN UND BEACHTEN SIE FOLGENDE SICHERHEITSHINWEISE VOR DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTS, UM VERLETZUNGEN VON PERSONEN ZU VERMEIDEN. ES IST WICHTIG, DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHZULESEN, UM DIE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN, GRENZEN UND MÖGLICHEN GEFAHREN, DIE VON DIESEM WERKZEUG AUSGEHEN, ZU VERSTEHEN.

SICHERHEITSHINWEISE

1. ARBEITSBEREICH

- Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber. Ein unübersichtlicher Arbeitsplatz erhöht das Unfallrisiko für Sie selbst und andere.
- Kinder und andere Besucher müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden. Gestatten Sie ihnen nicht, das Werkzeug oder Netzkabel zu berühren.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge im Regen oder in feuchter oder nasser Umgebung.
- Verwenden Sie keine Werkzeuge in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

2. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie z. B. Rohre beim Gebrauch des Gerätes. Kontakt kann zu einem Stromschlag führen.
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Gegenständen.
- Die Stecker der Elektrowerkzeuge müssen in die Steckdosen passen. Verändern Sie in keiner Weise den Stecker. Verwenden Sie mit geerdeten Elektrowerkzeugen niemals Zwischenstecker. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Stromschlagrisiko.
- Verwenden Sie bei der Arbeit im Freien nur dafür zugelassene Werkzeuge und für den Außeneinsatz gekennzeichnete Verlängerungskabel.

3. PERSÖNLICH SICHERHEIT

- Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch kleine Kinder oder schwache Menschen ohne Aufsicht eines Erwachsenen. Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Tragen Sie stets eine Schutzbrille oder einen Augenschutz, um Ihre Augen vor Staub, Funken und anderen Verunreinigungen zu schützen.
- Verwenden Sie stets eine Gesichtsmaske in staubiger Umgebung.
- Tragen Sie immer Ohrenschützer bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Es empfiehlt sich nicht, lose Kleidung zu tragen, da sie in die beweglichen Teile der Maschine geraten könnte.
- Tragen Sie keinen Schmuck beim Arbeiten mit dem Werkzeug, da solche Gegenstände in die beweglichen Teile der Maschine geraten könnten.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht, wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten. Vermeiden Sie Situationen, in denen Sie etwas erreichen oder sich überfordern müssen.
- Stellen Sie sicher, dass alle zum Aufbau verwendeten Schrauben- und Spannschlüssel vor dem Gebrauch entfernt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das zusammen mit dem Werkzeug verwendete Zubehör in gutem Zustand gehalten wird. Stumpfes oder beschädigtes Zubehör d. h. Bohrer, Sägeblätter; Schleifpapier wird nicht zulassen, dass das Werkzeug auf einem optimalen Niveau funktioniert.
- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind.
- Tragen Sie das Werkzeug nicht am Netzkabel. Dies kann zu Schäden oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie nicht den Stecker aus dem Netzteil, indem Sie das Netzkabel verwenden.

4. NUTZUNG UND PFLEGE DES ELEKTROWERKZEUGS

- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück mit Spannvorrichtungen oder einem Schraubstock sicher befestigt ist.
- Überlasten Sie Elektrowerkzeuge nicht oder üben Sie nicht übermäßig Kraft auf sie aus. Dies kann zu Verletzungen führen und die Leistung des Werkzeugs beeinträchtigen.
- Ergreifen Sie die Initiative. Vor jeder Benutzung überprüfen Sie auf etwaige Schäden am Werkzeug und stellen Sie sicher, dass die Schutzgitter ordnungsgemäß befestigt sind. Bewegliche Teile und Zubehör müssen auch überprüft und richtig installiert werden. Überprüfen Sie den Zustand der Gehäuse und anderer Teile, die den Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen können. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn sich das Werkzeug mit dem Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.

Hinweis: Alle beschädigten Teile sollen von einer autorisierten Service-Werkstatt repariert werden.

- Tragen Sie niemals Elektrowerkzeuge mit dem Finger am Schalter. Dies kann zu unbeabsichtigtem Einschalten führen.
- Beim Wechsel des Zubehörs ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Netzversorgung.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter des Werkzeugs in der Position AUS befindet, bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle anschließen.

5. WARTUNG

Das Netzkabel soll regelmäßig überprüft werden und, wenn es beschädigt ist, von einer autorisierten Elektrofachkraft repariert werden.

Warnung: Bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle anschließen, stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung und die Typenschildangabe des Werkzeugs übereinstimmen. Die Verwendung einer Spannung, die auf dem Werkzeug nicht angegeben ist, kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Werkzeug führen. Falls Sie Zweifel über die Stromspannung haben, verbinden Sie das Werkzeug nicht mit der Netzspannung.

ACHTUNG:

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass die Energiequelle den Anforderungen auf dem Typenschild des Werkzeugs entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung.
- Tragen Sie immer eine Staubmaske und Schutzbrille beim Schleifen.
- Prüfen Sie stets das Werkstück vor dem Betrieb und entfernen Sie alle Behinderungen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Ein-/Ausschalter auf der Position „off“ befindet, bevor Sie das Gerät mit dem Netzstrom verbinden.
- Überprüfen Sie die Position von Stromkabeln vor Arbeitsbeginn.
- Verwenden Sie keine abgenutzten oder beschädigten Schleifblätter. Dies kann zu einer Überlastung des Motors und geringwertigere Qualität führen.
- Halten Sie die Schleifmaschine fest mit beiden Händen.
- Wenn Sie den Hobel benutzen, vergewissern Sie sich, dass das Werkstück sicher in die Werkbank eingespannt ist.
- Der Betrieb der Schleifmaschine muss im Gange sein, bevor das Schleifkissen in Kontakt mit dem Werkstück kommt.
- Lassen Sie die Schleifmaschine ihre optimale Geschwindigkeit vor Arbeitsbeginn erreichen.
- Halten Sie Hände und andere Körperteile vom Schleifkissen fern, während die Schleifmaschine in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Werkzeug nicht ab, bis das Schleifkissen stillsteht.
- Führen Sie keine Tätigkeiten durch, die die Leistungsfähigkeit dieses Werkzeugs überschreiten.
- Benutzen Sie dieses Werkzeug nicht auf nassen Oberflächen.

HINWEIS! Die sechsmonatige Garantie für die Ersatzlieferung dieses Produkts erstreckt sich nur auf den Hausgebrauch. Das Produkt ist nicht für den industriellen Gebrauch oder für die gewerbliche Anwendung geeignet. Verwenden Sie das Werkzeug nicht für Tätigkeiten, für die es nicht vorgesehen ist.

VOR ARBEITSBEGINN

Stellen Sie sicher, dass der Schalter in die Position AUS gestellt ist.

Stellen Sie sicher, dass das Schleifpapier für die beabsichtigte Funktion geeignet ist.

Stellen Sie sicher, dass das Schleifpapier korrekt auf den Schleifsockel befestigt ist.

IDENTIFIKATIONSLISTE (ABB. 1)

1. Abluftstutzen
2. Motorgehäuse
3. Verriegelungstaste
4. Netzkabel
5. Auslöser
6. Absaugstutzen
7. Sockelplatte
8. Papier Klemmhebel

STANDARDAUSTATTUNG

Verschiedene Schleifblätter

TECHNISCHE DATEN

Nenneingangsspannung	230V ~ 50Hz
Eingangsleistung:	150W
Leerlaufdrehzahl	12000U/min
Schleifkissen Größe	90x187mm

WERKZEUGFUNKTIONEN

1. Schleifen von Holz, Metall und Kunststoffen.
2. Glätten der Oberflächen.
3. Entfernen von Lack und Rost.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

HINWEIS! Wenn das Werkzeug zum ersten Mal eingeschaltet ist, kann es einen leichten öligen Geruch freisetzen, dies ist üblich und soll nach kurzer Zeit vorbeigehen.

EINBAU DES SCHLEIFBLATTES (ABB. 2)

1. Achten Sie immer darauf, dass das Werkzeug ausgeschaltet ist, und dass das Netzkabel vor dem Einbau des Schleifblattes von der Netzversorgung getrennt ist.
2. Prüfen Sie, ob der Schleifsockel sauber und frei von Staub oder anderen Fremdkörpern ist.
3. Um die Sicherung der Schleifblätter ordnungsgemäß zu unterstützen, rollen die Ränder des Schleifblattes vor dem Spannen der Grundplatte über eine flache Oberfläche.
4. Heben Sie eine der Klemmen, indem Sie den Arm vom Sockel seitwärts vorsichtig ziehen und den Hebel senken.
5. Legen Sie einen Rand des Schleifpapiers ein, indem Sie es möglichst waagerecht zum Sockel halten.
6. Halten Sie das Schleifpapier an der Stelle, während Sie den Hebel wieder in seine ursprüngliche Position schieben.
7. Falten das Schleifpapier entlang des Sockels, um den anderen Rand zu sichern, wie oben beschrieben.

EIN-/AUSSCHALTEN (ABB. 3)

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position AUS befindet, bevor Sie das Netzkabel an die Netzstromversogung anschließen.
2. Starten Sie das Werkzeug durch Drücken des Auslöserschalters.
3. Warten Sie, bis die Schleifmaschine ihre Höchstgeschwindigkeit vor Arbeitsbeginn erreicht hat.
4. Durch Drücken der Verriegelungstaste, während der Auslöserschalter eingerastet ist, kann die Schleifmaschine den Betrieb ohne ständigen Druck auf den Auslöserschalter fortsetzen. Um in diesem Modus auszuschalten, drücken Sie erneut auf den Auslöserschalter.

Hinweis: Schalten Sie den Schleifer niemals ein oder aus, wenn das Werkzeug in Kontakt mit dem Werkstück ist.
Dies könnte das Werkstück beschädigen oder zu Verletzungen führen. Der Maschinenbetrieb muss im Gange sein, bevor Kontakt mit dem Werkstück hergestellt wird, und die Maschine muss vor dem Abschalten von dem Werkstück entfernt werden.

ENTSTAUBUNGSVORRICHTUNG (ABB. 4)

1. Der meiste Schleifstaub wird über die Staubabsaugdüse abgesaugt.
2. Nicht der gesamte Staub wird abgesaugt. Verbleibender Staub wird regelmäßig vom Werkstück entfernt, um eine übermäßige Abnutzung auf dem Schleifpapier zu vermeiden, was zu einer schlechten Verarbeitung führt.
3. Für mehr Effizienz bringen Sie einen Staubsauger an die Staubabsaugdüse an. Dies wird Ihnen bei der Reinigung der Reste helfen.

HINWEISE ZUM SCHLEIFEN

1. Für optimale Ergebnisse und sichere Verwendung dieses Werkzeugs ist es empfehlenswert, dass das Werkstück an einem Werktisch sicher befestigt werden soll.
2. Verwenden Sie das entsprechende Schleifblatt für die jeweilige Aufgabe. Je geringer die Körnung, desto gröber ist das Schleifblatt.
3. Wenn der Schaft nicht so schnell, wie gewünscht, entfernt wird, kann ein Schleifblatt mit einer geringeren Körnung erforderlich sein.
3. Übermäßiger Druck auf das Werkzeug führt nicht zu schnellerem Betrieb.
4. Bewegen Sie die Schleifmaschine nach vorne und hinten über das Werkstück mit einer konstanten Geschwindigkeit, um sicherzustellen, dass das Gewicht gleichmäßig aufgebracht wird.
5. Schleifen Sie die Holzoberflächen immer streifenweise, parallel zur Faser. Bewegen Sie das Werkzeug nicht in Kreisen.
6. Bei der Herstellung von Bauholz für den Anstrich oder Lackierung, starten Sie mit einem Grobkorn-Schleifblatt, um den Schaft zu entfernen. Folgen Sie mit einem Feinkorn-Schleifblatt, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
7. Für eine glatte Oberfläche, und um unerwünschte Kratzer zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das endgültige Schleifen mit einem neuen Stück Schleifblatt abgeschlossen ist.
8. Dieses Werkzeug ist nicht geeignet für den Einsatz auf Putz.
9. Verwenden Sie eine Staubabsaugung, um sich selbst und andere vor schädlichem und giftigem Staub zu schützen.

KOHLEBÜRSTEN (ABB. 5)

Die Kohlebürsten sind ein integraler Bestandteil für das effiziente Funktionieren des Motors. Es handelt sich hierbei um Verschleißteile, die ausgetauscht werden müssen, wenn sie auf 4 mm abgenutzt sind.

HINWEIS! Verschließene Kohlebürsten sollten nur von einer autorisierten Reparaturstelle für Elektrowerkzeuge ausgewechselt werden.

HINWEIS! Nach dem Auswechseln der Kohlebürsten kann es zu verstärkter Funkenbildung kommen. Dies ist nicht ungewöhnlich und vergeht nach kurzer Zeit wieder.

HINWEIS! Nach der Installation von neuen Kohlebürsten, lassen Sie das Werkzeug mehrere Minuten lang im Leerlauf laufen, um den neuen Kohlebürsten die Möglichkeit geben, sich vor der Nutzung einzubetten.

ÜBERLASTUNG

Der Motor dieses Werkzeugs kann bei einer Überlastung beschädigt werden.
Sie können mit diesem Werkzeug nicht schneller arbeiten, wenn Sie manuellen Druck auf den Hobel ausüben. Ausübung der übermäßigen Kraft auf das Werkzeug führt nur zu reduzierter Effizienz und kann zu Motorbrand führen. Defekte und kürzere Lebensdauer des Werkzeugs sind die Folge von übermäßiger Kraftanwendung.

Verhinderung von Motorschäden: Wenn Sie das Werkzeug längere Zeit mit niedriger Geschwindigkeit betreiben, ist es wichtig, das Werkzeug ab und zu im Leerlauf laufen zu lassen. Wenn Sie das Werkzeug ohne Belastung und bei voller Geschwindigkeit eine Minute lang laufen lassen, wird der Motor durch einen kühlenden Luftzug gekühlt.

WARTUNG

1. Reinigen Sie das Werkzeug nach jeder Nutzung.
2. Es wird empfohlen, ein Luftgebläse zu verwenden, um nach jedem Gebrauch Luft in die seitlichen Lüftungsschlitze zu richten. Dadurch wird die Staubbildung auf dem Motor verhindert, und dies führt zur längeren Werkzeuglebensdauer.
3. Verwenden Sie keine abgenutzten oder beschädigten Schleifblätter. Dies kann zu einer Überlastung des Motors und geringwertigere Qualität führen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Motor nicht durch Öl oder Wasser beschädigt wird.
5. Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Schäden, die durch die normale Benutzung entstehen können. Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt miteinander verbunden sind und verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
6. Kontaktieren Sie eine autorisierte Reparaturstelle für Elektrowerkzeug, falls Ihr Gerät beschädigt oder kaputt ist.

1

2

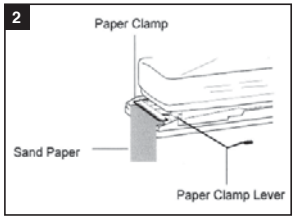

3

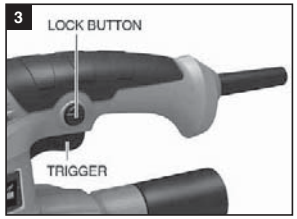

4

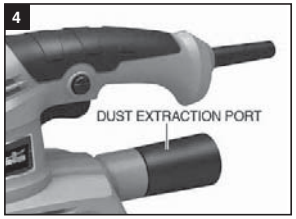

5